GT-S5230

Εγχειρίδιο χρήσης

SAMSUNG

Χρήση του παρόντος εγχειριδίου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης έχει ειδικά σχεδιαστεί για να σας καθοδηγήσει στις λειτουργίες και δυνατότητες του κινητού σας τηλεφώνου. Για να ξεκινήσετε γρήγορα, ανατρέξτε στο “Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου”, “Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας”, και “Χρήση βασικών λειτουργιών”.

Εικονίδια οδηγιών

Πριν ξεκινήσετε, αφιερώστε λίγο χρόνο για να εξοικειωθείτε με τα εικονίδια που θα βρείτε σε αυτό το εγχειρίδιο:

Προειδοποίηση—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό σε εσάς ή σε άλλους

Προσοχή—καταστάσεις που μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο τηλέφωνό σας ή σε άλλον εξοπλισμό

Σημείωση—σημειώσεις, συμβουλές χρήσης ή πρόσθετες πληροφορίες

► Ανατρέξτε στο—σελίδες με σχετικές πληροφορίες. Για παράδειγμα: ► σ.12 αντιστοιχεί στο “βλ. σελίδα 12”)

→ Ακολουθεί—η σειρά επιλογών ή μενού που πρέπει να επιλέξετε για την εκτέλεση ενός βήματος. Για παράδειγμα: Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** αντιστοιχεί στο **Μηνύματα**, ακολουθεί **Δημιουργία μηνύματος**)

[ ] Αγκύλες—πλήκτρα τηλεφώνου. Για παράδειγμα: [☎] (αντιστοιχεί στο πλήκτρο Ενεργοποίησης/έξοδος από Μενού)

Πληροφορίες πνευματικών δικαιωμάτων

Τα δικαιώματα για όλες τις τεχνολογίες και τα προϊόντα που αποτελούν αυτή τη συσκευή αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους:

- Το Bluetooth® είναι σήμα κατατεθέν της Bluetooth SIG, Inc. σε όλο τον κόσμο. Bluetooth QD ID: B015178.
- Η ονομασία Java™ είναι εμπορικό σήμα της Sun Microsystems, Inc.
- Η ονομασία Windows Media Player® είναι εμπορικό σήμα της Microsoft Corporation.

CE 0168

Περιεχόμενα

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης 1
Προειδοποιήσεις ασφαλείας 1
Προφυλάξεις ασφαλείας 3
Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση 6

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου 11
Περιεχόμενα συσκευασίας 11
Διάταξη τηλεφώνου 12
Πλήκτρα 13
Οθόνη 14
Εικονίδια 14

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας 16
Τοποθέτηση της κάρτας SIM και μπαταρίας 16
Φόρτιση της μπαταρίας 18
Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική) .. 19

Χρήση βασικών λειτουργιών 21
Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας 21
Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής 22
Πρόσβαση σε μενού 23
Χρήση Widgets 24
Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας 25
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 25
Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων 26
Αποστολή και προβολή μηνυμάτων 28
Προσθήκη και εύρεση επαφών 32
Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας 32
Ακρόαση μουσικής 34
Περιήγηση στο web 36

Χρήση σύνθετων λειτουργιών 38
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης 38
Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου 41
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων 42
Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας ... 43
Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής .. 47

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών 51
Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth 51
Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS 53
Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού 54
Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων 55
Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων 56
Επεξεργασία εικόνων 57
Εκτύπωση εικόνων 59
Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web 60

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java ..61
Συγχρονισμός δεδομένων 62
Χρήση του προγράμματος ανάγνωσης RSS 63
Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών 64
Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων 65
Χρήση αριθμομηχανής 65
Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης 66
Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης 66
Χρήση χρονομέτρου 66
Δημιουργία μιας νέας εργασίας 67
Δημιουργία σημείωσης κειμένου 67
Διαχείριση του ημερολογίου σας 67

Αντιμετώπιση προβλημάτων ..... a

Ευρετήριο ..... e

Πληροφορίες ασφαλείας και χρήσης

Συμμορφωθείτε με τις παρακάτω συμβουλές προστασίας ή παράνομες περιστάσεις και εξασφαλίστε την κορυφαία λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου.

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

WARNING

Φυλάσσετε το τηλέφωνο μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια

Φυλάσσετε το τηλέφωνο και όλα τα αξεσουάρ του μακριά από μικρά παιδιά και κατοικίδια. Αν καταπιούν μικρά τμήματα μπορεί να προκληθεί πνιγμός ή σοβαρός τραυματισμός.

Προστατεύστε την ακοή σας

Η χρήση του ακουστικού σε υψηλή ένταση μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Χρησιμοποιείτε την ελάχιστη ρύθμιση έντασης που χρειάζεται για να ακούσετε το συνομιλητή σας ή τη μουσική σας.

Τοποθετήστε κινητά τηλέφωνα και εξοπλισμό με προσοχή

Βεβαιωθείτε ότι τα κινητά τηλέφωνα ή άλλος σχετικός εξοπλισμός που έχετε τοποθετήσει στο όχημά σας είναι συνδεδεμένα με ασφάλεια. Μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του κοντά ή επάνω στους αερόσακους. Ασύρματος εξοπλισμός που δεν έχει τοποθετηθεί σωστά μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό αν οι αερόσακοι ανοίξουν απότομα.

Μεταχειριστείτε και πετάξτε τις μπαταρίες και τους φορτιστές με προσοχή

- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες εγκεκριμένες από τη Samsung και φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί ειδικά για το τηλέφωνό σας. Μη συμβατές μπαταρίες και φορτιστές μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή ζημιές στο τηλέφωνό σας.
- Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά. Ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς για την απόρριψη χρησιμοποιημένων μπαταριών.
- Μην τοποθετείτε μπαταρίες ή τηλέφωνα επάνω ή μέσα σε θερμαινόμενα σώματα, όπως για παράδειγμα φούρνους μικροκυμάτων, ηλεκτρικές κουζίνες ή καλοριφέρ. Οι μπαταρίες ενδέχεται να εκραγούν αν υπερθερμανθούν.
- Ποτέ μην χτυπάτε ή τρυπάτε την μπαταρία. Αποφύγετε την έκθεση της μπαταρίας σε υψηλή εξωτερική πίεση, καθώς ενδέχεται να οδηγήσει σε εσωτερικό βραχυκύκλωμα και υπερθέρμανση.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με βηματοδότες

Διατηρήστε απόσταση τουλάχιστον 15 εκ. ανάμεσα στα κινητά τηλέφωνα και τους βηματοδότες για να αποφύγετε πιθανή παρεμβολή, όπως συνιστούν οι κατασκευαστές και η ανεξάρτητη ερευνητική ομάδα Wireless Technology Research. Εάν πιστεύετε για οποιοδήποτε λόγο ότι το τηλέφωνό σας παρεμβάλλεται σε βηματοδότη ή άλλη ιατρική συσκευή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνο και επικοινωνήστε με τον κατασκευαστή του βηματοδότη ή της συσκευή για συμβουλές.

WARNING

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνο σε χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήρια βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες. Απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας κάθε φορά που βλέπετε σχετικά προειδοποιητικά σήματα ή οδηγίες. Το τηλέφωνο θα μπορούσε να προκαλέσει εκρήξεις ή πυρκαγιά σε χώρους όπου υπάρχουν καύσιμα ή χημικά και σε περιοχές μεταφορών ή εκρήξεων. Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.

Μειώστε τον κίνδυνο από τραυματισμούς λόγω επαναλαμβανόμενων κινήσεων

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, κρατάτε τη συσκευή χαλαρά, πιέζετε τα πλήκτρα απαλά, χρησιμοποιείτε τις ειδικές δυνατότητες που μειώνουν τον αριθμό των κουμπιών που πρέπει να πατήσετε (για παράδειγμα πρότυπα και πρόβλεψη εισαγωγής κειμένου) και κάντε συχνά διαλείμματα.

Προφυλάξεις ασφαλείας

WARNING

Οδηγείτε πάντα με προσοχή

Αποφύγετε τη χρήση του τηλεφώνου και τηρείτε τους κανονισμούς που απαγορεύουν τη χρήση κινητών τηλεφώνων κατά την οδήγηση. Χρησιμοποιήστε αξεσουάρ handsfree όταν είναι εφικτό για περισσότερη ασφάλεια.

Ακολουθείτε όλες τις προειδοποιήσεις και τους κανονισμούς ασφαλείας

Συμμορφωθείτε με όλους τους κανονισμούς που περιορίζουν τη χρήση κινητού τηλεφώνου σε συγκεκριμένο χώρο.

Χρησιμοποιείτε αποκλειστικά αξεσουάρ εγκεκριμένα από τη Samsung

Η χρήση μη συμβατών αξεσουάρ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο τηλέφωνό σας ή τραυματισμό.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας όταν βρίσκεστε κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας μπορεί να δημιουργήσει παρεμβολές με ιατρικό εξοπλισμό σε νοσοκομεία ή ιατρικές εγκαταστάσεις. Ακολουθείτε όλους τους κανονισμούς, τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες του ιατρικού προσωπικού.

Απενεργοποιείτε το τηλεφωνο ή τις ασύρματες λειτουργίες του όταν βρίσκεστε σε αεροσκάφος

Το τηλέφωνό σας μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές στον εξοπλισμό του αεροσκάφους. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της αεροπορικής εταιρείας και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας ή χρησιμοποιείτε κατάσταση λειτουργίας που απενεργοποιεί τις ασύρματες λειτουργίες όταν σας ζητηθεί από το προσωπικό της εταιρείας.

Προστατεύστε τις μπαταρίες και τους φορτιστές από ζημιά

- Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε υπερβολικά χαμηλές ή υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες (κάτω από 0 °C/32 °F ή πάνω από 45 °C/113 °F). Οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη δυνατότητα φόρτισης και τη διάρκεια ζωής των μπαταριών σας.
- Αποφύγετε την επαφή των μπαταριών με μεταλλικά αντικείμενα, γιατί αυτό θα μπορούσε να δημιουργήσει σύνδεση ανάμεσα στα τερματικά + και - των μπαταριών σας και να δημιουργήσει προσωρινή ή μόνιμη ζημιά στην μπαταρία.
- Μην χρησιμοποιείτε χαλασμένο φορτιστή ή μπαταρία.

Κάντε προσεκτική και συνετή χρήση του τηλεφώνου σας

- Μην φέρνετε το τηλέφωνό σας σε επαφή με υγρά - τα υγρά μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές. Μην πιάνετε το τηλέφωνό σας με βρεγμένα χέρια. Αν το τηλέφωνό σας υποστεί ζημιές από νερό, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση του κατασκευαστή.

CAUTION

- Μη χρησιμοποιείτε και μη φυλάσσετε το τηλέφωνό σας σε σημεία με σκόνη ή άλλου είδους βρωμιά, για να αποφύγετε τη φθορά των κινητών τμημάτων.
- Το τηλέφωνό σας είναι μια σύνθετη ηλεκτρονική συσκευή - προστατεύστε το από χτυπήματα και αδέξιους χειρισμούς για να αποφύγετε την πρόκληση σοβαρών ζημιών.
- Μη βάφετε το τηλέφωνό σας, καθώς η μπογιά μπορεί να φράξει τα κινητά τμήματα και να εμποδίσει τη σωστή λειτουργία.
- Αν το τηλέφωνό σας διαθέτει κάμερα με φλας ή φωτισμό, αποφύγετε τη χρήση κοντά στα μάτια παιδιών ή ζώων.
- Το τηλέφωνό σας ενδέχεται να υποστεί βλάβη λόγω έκθεσης σε μαγνητικά πεδία. Μη χρησιμοποιείτε θήκες μεταφοράς ή αξεσουάρ με μαγνητικά κουμπώματα και μην αφήνετε το τηλέφωνό σας να έρχεται σε επαφή με μαγνητικά πεδία για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Αποφύγετε τις παρεμβολές με άλλο ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Το τηλέφωνό σας εκπέμπει σήματα ραδιοσυχνοτήτων που μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές σε μη προστατευμένο ή ανεπαρκώς προστατευμένο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, όπως βηματοδότες, βοηθήματα ακοής και ιατρικό εξοπλισμό σε οικίες ή οχήματα. Επικοινωνήστε με τους κατασκευαστές του ηλεκτρονικού σας εξοπλισμού για να επιλύσετε τυχόν ζητήματα παρεμβολών.

CAUTION

Σημαντικές πληροφορίες για τη χρήση

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο στην κανονική θέση

Αποφύγετε την επαφή με την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.

Το σέρβις του τηλεφώνου θα πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό

Αν το σέρβις γίνει από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στο τηλέφωνο και η εγγύησή σας θα πάψει να ισχύει.

Εξασφαλίστε τη μέγιστη διάρκεια ζωής για την μπαταρία και το φορτιστή σας

- Μην φορτίζετε τις μπαταρίες για περισσότερο από μία εβδομάδα, καθώς η υπερβολική φόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Με τον καιρό, οι μπαταρίες που δεν χρησιμοποιούνται αποφορτίζονται και πρέπει να φορτιστούν ξανά πριν τη χρήση.
- Αποσυνδέετε τους φορτιστές από το ρεύμα όταν δεν χρησιμοποιούνται.
- Χρησιμοποιείτε τις μπαταρίες μόνο για το σκοπό που προορίζονται.

Να χειρίζεστε τις κάρτες SIM και μνήμης με προσοχή

- Μην αφαιρείτε την κάρτα την ώρα που το τηλέφωνο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί πληροφορίες, γιατί μπορεί να προκληθεί απώλεια δεδομένων ή ζημιά στην κάρτα ή το τηλέφωνο.
- Προστατεύετε τις κάρτες από ισχυρά τραντάγματα, στατικό ηλεκτρισμό και ηλεκτρικό θόρυβο από άλλες συσκευές.
- Η συχνή εγγραφή και διαγραφή θα μειώσει τη διάρκεια ζωής των καρτών μνήμης.
- Μην ακουμπάτε τις χρυσές επαφές ή τους ακροδέκτες της κάρτας με τα δάχτυλά σας ή με μεταλλικά αντικείμενα. Αν η κάρτα είναι λερωμένη, σκουπίστε την με ένα απαλό πανί.

Βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης

Οι κλήσεις έκτακτης ανάγκης από το τηλέφωνό σας ενδέχεται να μην είναι δυνατές σε ορισμένες περιοχές ή περιστάσεις. Πριν ταξιδέψετε σε απομακρυσμένες περιοχές ή περιοχές χωρίς υποδομές, φροντίστε να έχετε εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR (Specific Absorption Rate)

Το τηλέφωνό σας συμμορφώνεται με τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που περιορίζουν την ανθρώπινη έκθεση στην ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπεται από ραδιοεξοπλισμό και εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών. Αυτά τα πρότυπα αποτρέπουν την πώληση κινητών τηλεφώνων που υπερβαίνουν ένα μέγιστο επίπεδο έκθεσης (γνωστό ως Ειδικός ρυθμός απορρόφησης ή SAR) 2,0 watt ανά κιλό σωματικού ιστού.

Κατά τις δοκιμές, ο μέγιστος SAR που καταγράφηκε για αυτό το μοντέλο ήταν 0,531 watt ανά κιλό. Σε κανονική χρήση, η πραγματική τιμή SAR ενδέχεται να είναι πολύ χαμηλότερη, καθώς το τηλέφωνο έχει σχεδιαστεί να εκπέμπει μόνο την απαραίτητη ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων για τη μετάδοση σήματος στον πλησιέστερο σταθμό βάσης. Με την αυτόματη εκπομπή χαμηλότερων επιπέδων όταν αυτό είναι δυνατό, το τηλέφωνο μειώνει τη συνολική σας έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων.

Η Δήλωση συμμόρφωσης στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου υποδεικνύει τη συμμόρφωση του τηλεφώνου σας με την Ευρωπαϊκή οδηγία R&TTE. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον SAR και τα σχετικά πρότυπα της ΕΕ, επισκεφτείτε την τοποθεσία web κινητών τηλεφώνων της Samsung.

Σωστή Απόρριψη αυτού του Προϊόντος

(Απόβλητα Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού)

(Ισχύει για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για άλλες ευρωπαϊκές χώρες με χωριστά συστήματα συλλογής)

Αυτό το σήμα που εμφανίζεται επάνω στο προϊόν, στα εξαρτήματά του ή στα εγχειρίδια που το συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα (π.χ. φορτιστής, ακουστικά, καλώδιο USB) δεν θα πρέπει να ρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα μετά το τέλος του κύκλου ζωής τους. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την υγεία εξαιτίας της ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων, σας παρακαλούμε να διαχωρίσετε αυτά τα προϊόντα από άλλους τύπους απορριμμάτων και να τα ανακυκλώσετε, ώστε να βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων.

Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επικοινωνία είτε με το κατάστημα απ' όπου αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις κατά τόπους υπηρεσίες, προκειμένου να πληροφορηθούν τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να δώσουν αυτά τα προϊόντα για ασφαλή προς το περιβάλλον ανακύκλωση.

Οι επιχειρήσεις-χρήστες θα πρέπει να έλθουν σε επαφή με τον προμηθευτή τους και να ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς. Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά του εξαρτήματα δεν θα πρέπει να αναμιγνύονται με άλλα συνηθισμένα απορρίμματα προς διάθεση.

Σωστή απόρριψη των μπαταριών αυτού του προϊόντος

(Ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλες ευρωπαϊκές χώρες με συστήματα ξεχωριστής ανακύκλωσης μπαταριών)

Αυτή η επισήμανση πάνω στη μπαταρία, το εγχειρίδιο ή τη συσκευασία υποδεικνύει ότι οι μπαταρίες αυτού του προϊόντος δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους. Όπου υπάρχουν, τα χημικά σύμβολα Hg, Cd ή Pb υποδεικνύουν ότι η μπαταρία περιέχει υδράργυρο, κάδμιο ή μόλυβδο πάνω από τα επίπεδα αναφοράς της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2006/66. Αν οι μπαταρίες δεν απορριφθούν σωστά, αυτές οι ουσίες ενδέχεται να προκαλέσουν βλαβερές συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον.

Παρακαλούμε διαχωρίζετε τις μπαταρίες από άλλους τύπους απορριμμάτων και ανακυκλώνετέ τις μέσω του τοπικού σας, δωρεάν συστήματος ανακύκλωσης μπαταριών, για την προστασία των φυσικών πόρων και την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης υλικών.

Δήλωση αποποίησης

Μέρος του περιεχομένου και των υπηρεσιών που μπορούν να γίνουν διαθέσιμες μέσω αυτής της συσκευής, ανήκουν σε τρίτα μέρη και προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά σήματα ή και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτού του είδους οι υπηρεσίες και το περιεχόμενο, παρέχονται αποκλειστικά για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου ή υπηρεσιών με τρόπο που δεν έχει εγκριθεί από τον κάτοχο του περιεχομένου ή τον παροχέα των υπηρεσιών. Χωρίς κανέναν περιορισμό των παραπάνω, εκτός και αν έχει προηγηθεί ρητή εξουσιοδότηση από τον αντίστοιχο κάτοχο περιεχομένου ή παροχέα υπηρεσιών, δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, η αντιγραφή, η επανέκδοση, η αποστολή, η δημοσίευση, η μετάδοση, η μετάφραση, η πώληση, η δημιουργία παράγωγων έργων, η εκμετάλλευση ή η διανομή του περιεχομένου και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται μέσω αυτής της συσκευής με οποιονδήποτε τρόπο και σε οποιοδήποτε μέσο.

"ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". Η SAMSUNG ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΡΗΤΗ Η ΕΞΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΥΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ. Η SAMSUNG ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΞΥΠΑΚΟΥΟΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ, ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ Η ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. Η SAMSUNG ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ, ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΜΕΛΕΙΑΣ, ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑΣ,

ΓΙΑ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ Η ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ, ΕΞΟΔΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ Η ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ, ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ Η ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ Η ΑΠΟ ΤΡΙΤΑ ΜΕΡΗ Η ΑΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ".

Οι υπηρεσίες τρίτων μερών μπορούν να τερματιστούν ή να διακοπούν ανά πάσα στιγμή και η Samsung δεν προβάλλει κανέναν ισχυρισμό και δεν παρέχει καμία εγγύηση σχετικά με τη διάρκεια και τη διάθεση περιεχομένου ή υπηρεσιών για οποιοδήποτε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Το περιεχόμενο και οι υπηρεσίες μεταδίδονται από τρίτα μέρη μέσω δικτύων και εγκαταστάσεων μετάδοσης, μέσα που δεν ελέγχονται σε κανένα βαθμό από τη Samsung. Χωρίς περιορισμό όσον αφορά τη γενική ισχύ της παρούσας δήλωσης αποποίησης, η Samsung αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη ή υπαιτιότητα για οποιαδήποτε διακοπή ή αναστολή παροχής όλων των περιεχομένων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτής της συσκευής.

Η Samsung δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν είναι υπόλογη όσον αφορά την εξυπηρέτηση πελατών που σχετίζεται με το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες. Τυχόν ερωτήσεις ή αιτήματα σχετικά με το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες πρέπει να υποβάλλονται απευθείας στους αντίστοιχους κατόχους περιεχομένου και στους παροχείς υπηρεσιών.

Εισαγωγή στη χρήση του κινητού σας τηλεφώνου

Σε αυτή την ενότητα, μάθετε λεπτομέρειες για τη διάταξη, τα πλήκτρα, την οθόνη και τα εικονίδια του τηλεφώνου σας.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Ελέγξτε το κουτί του προϊόντος για τα παρακάτω στοιχεία:

- Κινητό τηλέφωνο
- Μπαταρία
- Φορτιστής ταξιδιού (φορτιστής)
- Εγχειρίδιο χρήσης

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το λογισμικό και τα αξεσουάρ που είναι διαθέσιμα στην περιοχή σας ή που διατίθενται από τον παροχέα υπηρεσιών. Μπορείτε να αγοράσετε πρόσθετα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Διάταξη τηλεφώνου

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

Η πρόσοψη του τηλεφώνου σας περιλαμβάνει τα παρακάτω πλήκτρα και λειτουργίες:

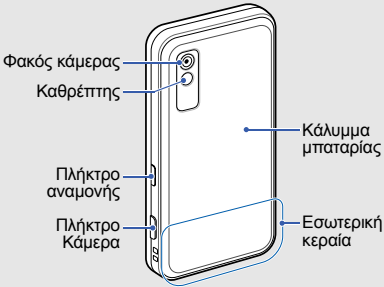

Μπορείτε να κλειδώσετε τα πλήκτρα αφής και τον πίνακα αφής ώστε να αποφευχθούν ανεπιθύμητες λειτουργίες του τηλεφώνου. Για κλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο Αναμονής.

Πλήκτρα

Πλήκτρο	Λειτουργία
Κλήση	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων ή εισερχόμενων κλήσεων
Πίσω	Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο
Πλήκτρο ενεργο-ποίησης/ εξόδου από μενού	Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνο (πατήστε και κρατήστε πατημένο). Τερματισμός μιας κλήσης. Στη λειτουργία Μενού, επιστροφή στην οθόνη κύριου μενού ή επιστροφή στην κατάσταση αναμονής

Πλήκτρο	Λειτουργία
Ένταση	Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου
Αναμονής	Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα της οθόνης αφής και των πλήκτρων
Κάμερα	Στην κατάσταση αναμονής, ενεργοποίηση της κάμερας. Στην κατάσταση λειτουργίας κάμερας, λήψη φωτογραφίας ή εγγραφή βίντεο

Οθόνη

Η οθόνη του τηλεφώνου σας αποτελείται από τις εξής περιοχές:

Γραμμή εικονιδίων
Η οθόνη του τηλεφώνου σας εμφανίζει διάφορα εικονίδια

Ζώνη κειμένου και γραφικών
Εμφανίζει μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που εισάγετε

Εικονίδια

Μάθετε περισσότερα για τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη σας.

Εικονίδιο	Ορισμός
	Ισχύς σήματος
	Σύνδεση δικτύου GPRS
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου GRPS
	Σύνδεση δικτύου EDGE
	Μεταφορά δεδομένων μέσω δικτύου EDGE
	Φωνητική κλήση σε εξέλιξη
	Τοποθετήθηκε κάρτα μνήμης
	Ειδοποίηση ενεργοποιημένη

Εικονίδιο	Ορισμός
	Περιήγηση στο web
	Σύνδεση με ασφαλή ιστοσελίδα
	Περιαγωγή (εκτός της περιοχής κάλυψης της χώρας σας)
	Εκτροπή κλήσεων ενεργοποιημένη
	Ενεργοποιημένο Bluetooth
	Σύνδεση Bluetooth hands-free κιτ αυτοκινήτου ή σετ ακουστικών
	Συγχρονισμός με υπολογιστή
	Νέο μήνυμα κειμένου (SMS)
	Νέο μήνυμα πολυμέσων (MMS)
	Νέο μήνυμα email

Εικονίδιο	Ορισμός
	Νέο φωνητικό μήνυμα
	Κανονικό προφίλ ενεργοποιημένο
	Αθόρυβο προφίλ ενεργοποιημένο
	Στάθμη μπαταρίας
10:00	Τρέχουσα ώρα

Συναρμολόγηση και προετοιμασία του κινητού τηλεφώνου σας

Ξεκινήστε με τη συναρμολόγηση και την προετοιμασία του τηλεφώνου σας για την πρώτη του χρήση.

Τοποθέτηση της κάρτας SIM και μπαταρίας

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε μια υπηρεσία κυψελιδικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) με τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN και οι διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία:

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

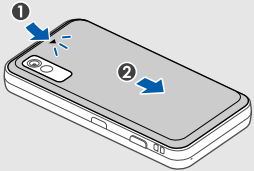

Εάν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το [ ].

2. Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

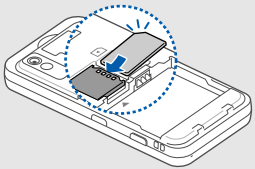

- Με τις χρυσαφί επαφές προς τα κάτω.
- Χωρίς τοποθέτηση μιας κάρτας SIM, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες εκτός δικτύου του τηλεφώνου σας και ορισμένα μενού.

3. Τοποθετήστε τη μπαταρία.

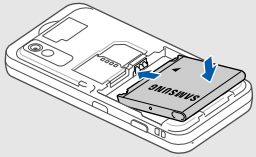

4. Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα της μπαταρίας.

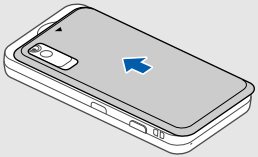

Φόρτιση της μπαταρίας

Πρέπει να φορτίσετε τη μπαταρία πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για πρώτη φορά.

1. Ανοίξτε το κάλυμμα στην υποδοχή των πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του τηλεφώνου.
2. Συνδέστε το μικρό άκρο του φορτιστή ταξιδιού στο βύσμα πολλαπλών χρήσεων.



Με το τρίγωνο στραμμένο προς τα πάνω

CAUTION Η ακατάλληλη σύνδεση του φορτιστή ταξιδίου μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο τηλέφωνο. Ενδεχόμενες ζημιές από κακή χρήση δεν καλύπτονται από την εγγύηση.

3. Συνδέστε το μεγάλο άκρο του φορτιστή ταξιδιού στην πρίζα.

4. Όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως (το εικονίδιο δεν κινείται πλέον), αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.
5. Αποσυνδέστε το φορτιστή ταξιδιού από το τηλέφωνο.
6. Κλείστε το κάλυμμα στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών.

Σχετικά με την ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, το τηλέφωνο εκπέμπει έναν προειδοποιητικό ήχο και εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα χαμηλής στάθμης μπαταρίας. Επίσης, το εικονίδιο μπαταρίας εμφανίζεται άδειο και αναβοσβήνει. Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο θα απενεργοποιηθεί αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας.

Εισαγωγή κάρτας μνήμης (προαιρετική)

Για να αποθηκεύσετε πρόσθετα αρχεία πολυμέσων, πρέπει να εισάγετε μια κάρτα μνήμης. Το τηλέφωνό σας δέχεται κάρτες μνήμης microSD™ έως και 8 GB (ανάλογα με τον κατασκευαστή και τον τύπο της κάρτας μνήμης).

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας και τη μπαταρία.
2. Τοποθετήστε μια κάρτα μνήμης με την ετικέτα στραμμένη προς τα κάτω.

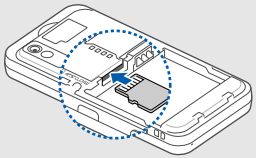

3. Πιέστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή κάρτας μνήμης μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.
4. Τοποθετήστε την μπαταρία και το κάλυμμα ξανά στη θέση του.

Για την αφαίρεση της κάρτας μνήμης, αφαιρέστε το κάλυμμα μπαταρίας και τη μπαταρία και κατόπιν τραβήξτε την κάρτα μνήμης έξω από την υποδοχή κάρτας μνήμης.

Χρήση βασικών λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε τις βασικές λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τις βασικές λειτουργίες του κινητού σας τηλεφώνου.

Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας,

1. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το [☎].
2. Εισάγετε τον κωδικό σας PIN και επιλέξτε **Επιβεβαίωση** (εάν είναι απαραίτητο).

Για την απενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, επαναλάβετε το παραπάνω βήμα 1.

Μετάβαση στο προφίλ Εκτός σύνδεσης

Μεταβαίνοντας στο προφίλ Χωρίς σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις εκτός δικτύου υπηρεσίες του τηλεφώνου σας, σε περιοχές όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές, όπως τα αεροπλάνα και τα νοσοκομεία.

Για μετάβαση στο προφίλ Εκτός σύνδεσης, στη λειτουργία Μενού επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου** → **Χωρίς σύνδεση**.

Ακολουθήστε όλες τις προειδοποιητικές πινακίδες και τις οδηγίες από το επίσημο προσωπικό σε χώρους όπου απαγορεύονται οι ασύρματες συσκευές.

Χρησιμοποιήστε την οθόνη αφής

Μπορείτε να εκτελέσετε τις ακόλουθες ενέργειες στην οθόνη αφής του τηλεφώνου σας:

Μάθετε τις βασικές ενέργειες για χρήση της οθόνης αφής.

Για βέλτιστη χρήση της οθόνης αφής, καταργήστε τη μεμβράνη προστασίας οθόνης πριν τη χρήση του τηλεφώνου σας.

- Επιλέξτε ένα εικονίδιο για άνοιγμα ενός μενού ή εκκίνηση μιας εφαρμογής.

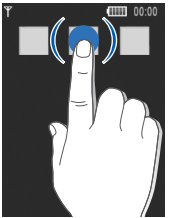

- Σύρετε το δάκτυλό σας πάνω ή κάτω για κύλιση στις κάθετες λίστες.

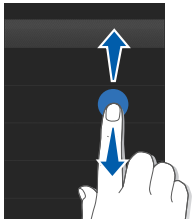

- Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά για κύλιση στις οριζόντιες λίστες.

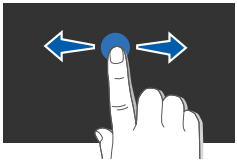

Πρόσβαση σε μενού

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μενού του τηλεφώνου σας,

1. Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε **Μενού** για πρόσβαση στη λειτουργία Μενού.
2. Επιλέξτε ένα μενού ή επιλογή.
3. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για μετακίνηση πάνω κατά ένα επίπεδο. Πατήστε δύο φορές [ ] για επιστροφή στην κατάσταση Αναμονή.

Χρήση Widgets

Μάθετε να χρησιμοποιείτε widget στη γραμμή εργαλείων widget.

- Ορισμένα από τα widgets συνδέονται σε υπηρεσίες web. Η επιλογή ενός widget web ενδέχεται να επιφέρει πρόσθετες χρεώσεις.
- Τα διαθέσιμα widget ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget

Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε το βέλος κάτω αριστερά στην οθόνη για να ανοίξετε τη γραμμή εργαλείων widget. Μπορείτε να αναδιατάξετε τα widgets στη γραμμή εργαλείων widget ή να τα μετακινήσετε στην οθόνη αναμονής.

Προσθήκη των widgets στην οθόνη αναμονής

1. Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget.
2. Σύρετε ένα widget από τη γραμμή εργαλείων widget στην οθόνη αναμονής. Μπορείτε να τοποθετήσετε το widget οπουδήποτε στην οθόνη.

Αλλάξτε τα widget

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Widget**.
2. Επιλέξτε τα widget που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε στη γραμμή εργαλείων widget και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πρόσβαση σε πληροφορίες βοήθειας

Μάθετε πως να αποκτάτε πρόσβαση χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τηλέφωνό σας.

1. Άνοιγμα της γραμμής εργαλείων widget.
2. Επιλέξτε ? από τη γραμμή εργαλείων widget.
3. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
4. Επιλέξτε ένα θέμα βοήθειας για να μάθετε σχετικά με μια εφαρμογή ή λειτουργία.
5. Πραγματοποιήστε κύλιση δεξιά ή αριστερά για να λάβετε περισσότερες πληροφορίες. Για επιστροφή στο προηγούμενο επίπεδο, επιλέξτε .

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Βελτιώστε το τηλέφωνό σας, προσαρμόζοντάς το για να ταιριάζει στις προτιμήσεις σας.

Ρύθμιση της έντασης των ήχων πλήκτρων

Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [▲/▼] και ρυθμίστε την ένταση του ήχου πλήκτρου.

Ρυθμίστε την ένταση της δόνησης στην οθόνη αφής

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση της δόνησης όταν πατήσετε στην οθόνη του τηλεφώνου.

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [▲/▼].
2. Επιλέξτε **Δόνηση** και ρυθμίστε την ένταση της δόνησης.

Μετάβαση προς ή από το προφίλ σίγασης

Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και πατήστε και κρατήστε πατημένο # για σίγαση ή μη σίγαση του τηλεφώνου σας.

Αλλαγή του ήχου κλήσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προφίλ τηλεφώνου**.
2. Επιλέξτε » δίπλα σε ένα προφίλ που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Ήχος φωνητικής κλήσης**.
4. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης από τη λίστα και επιλέξτε **Αποθήκευση**.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Επιλέξτε φόντο (κατάσταση Αναμονή)

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Οθόνη και φωτισμός** → **Φόντο**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή δεξιά σε μια εικόνα.
3. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Κλείδωμα του τηλεφώνου σας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
3. Εισάγετε έναν νεό κωδικό πρόσβασης από 4 έως 8 ψηφία και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
4. Εισάγετε ξανά τον νέο κωδικό πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.

Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε σε ένα μενού το οποίο απαιτεί κωδικό πρόσβασης, θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε και επιβεβαιώσετε έναν κωδικό πρόσβασης.

Χρήση βασικών λειτουργιών κλήσεων

Μάθετε να πραγματοποιείτε ή να αποδέχεστε κλήσεις και να χρησιμοποιείτε βασικές λειτουργίες κλήσεων.

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, το τηλέφωνό σας κλειδώνει αυτόματα την οθόνη αφής προς αποφυγή τυχαίων πληκτρολογήσεων. Για ξεκλείδωμα, πατήστε το πλήκτρο Αναμονή.

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν κωδικό περιοχής και έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε → **Φωνητική κλήση** ή πατήστε το [ ] για κλήση του αριθμού.
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση κλήσης

1. Όταν δέχεστε μια κλήση, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Μπορείτε να απορρίψετε εισερχόμενες κλήσεις χρησιμοποιώντας την αυτόματη απόρριψη. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Όλες οι κλήσεις** → **Αυτόματη απόρριψη** → **Ενεργό**. Στη συνέχεια, ρυθμίστε τη λίστα απόρριψης και επιλέξτε αριθμούς για απόρριψη.

Ρύθμιση της έντασης

Για να ρυθμίσετε την ένταση κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατήστε [▲/▼].

Χρήση της λειτουργίας ηχείου

1. Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, επιλέξτε **Ηχείο** → **Ναι** για να ενεργοποιήσετε το μεγάφωνο.

2. Για επιστροφή στο ακουστικό, πατήστε **Ηχείο**.

Σε θορυβώδες περιβάλλον, ενδέχεται να δυσκολευτείτε να ακούσετε τις κλήσεις ενώ χρησιμοποιείτε τη λειτουργία μεγαφώνου. Για καλύτερη ηχητική απόδοση, χρησιμοποιήστε την κανονική λειτουργία τηλεφώνου.

Χρήση των ακουστικών

Συνδέοντας τα παρεχόμενα ακουστικά στο τηλέφωνο μπορείτε να πραγματοποιείτε και να δέχεστε κλήσεις:

- Για να επαναλάβετε την τελευταία κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών και μετά πατήστε το ξανά και κρατήστε το πατημένο.
- Για να αποδεχτείτε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.
- Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το κουμπί ακουστικών.

Αποστολή και προβολή μηνυμάτων

Μάθετε να στέλνετε και να προβάλλετε μηνύματα κειμένου (SMS), πολυμέσων (MMS) και email.

Αποστολή ενός μηνύματος κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Εισάγετε έναν αριθμό προορισμού και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
5. Εισάγετε το κείμενο μηνύματος και επιλέξτε **Τέλος**. ▶ Εισάγετε κείμενο
   Για αποστολή ως μήνυμα κειμένου, παρακάμψτε έως το βήμα 7. Για επισύναψη πολυμέσων, συνεχίστε με το βήμα 6.

6. Επιλέξτε **Προσθήκη μέσου** και προσθέστε ένα στοιχείο.
7. Επιλέξτε **Αποστολή** για αποστολή του μηνύματος.

Αποστολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη παραλήπτη** → **Μη αυτόματη εισαγωγή**.
3. Εισάγετε μια διεύθυνση email και επιλέξτε **Τέλος**.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη θέματος**.
5. Εισάγετε θέμα και επιλέξτε **Τέλος**.
6. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη κειμένου**.
7. Εισάγετε το κείμενο του email και επιλέξτε **Τέλος**.
8. Επιλέξτε **Προσθήκη αρχείων** → έναν τύπο στοιχείου και επισυνάψτε ένα αρχείο (εάν είναι απαραίτητο).
9. Επιλέξτε **Αποστολή** για αποστολή του μηνύματος.

Εισάγετε κείμενο

Με την οθόνη αφής του τηλεφώνου σας, μπορείτε να εισάγετε κείμενο και να δημιουργείτε μηνύματα ή σημειώσεις.

Αλλάξτε τη μέθοδο πληκτρολόγησης

Όταν ανοίγετε το πεδίο πληκτρολόγησης, εμφανίζεται το εικονικό πληκτρολόγιο. Επιλέξτε το **Πληκτρολόγιο** αναπτυσσόμενο μενού και επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους πληκτρολόγησης για την εισαγωγή κειμένου:

- **Πληκτρολόγιο**
- **Πλήρης οθόνη χειρ/φου**
- **Πλαίσιο γραφής 1**
- **Πλαίσιο γραφής 2**

Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το εικονικό πληκτρολόγιο

1. Αλλάξτε τη μέθοδο πληκτρολόγησης σε **Πληκτρολόγιο**.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε κείμενο.
   - Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή χρήση αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **ABC**.
   - Για να εισάγετε κείμενο σε λειτουργία T9, επιλέξτε **T9**.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ακόλουθες μεθόδους πληκτρολόγησης:

Κατάσταση	Λειτουργία
ABC	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο μέχρι ο χαρακτήρας που επιθυμείτε να εμφανιστεί στην οθόνη.
T9	1. Επιλέξτε τα κατάλληλα εικονικά πλήκτρα για εισαγωγή μιας ολόκληρης λέξης. 2. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, επιλέξτε ␣ για την εισαγωγή κενού. Αν δεν εμφανίζεται η σωστή λέξη, επιλέξτε εναλλακτική λέξη από τη λίστα που εμφανίζεται.
Αριθμός	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε έναν αριθμό.
Σύμβολο	Επιλέξτε το κατάλληλο εικονικό πλήκτρο για να εισάγετε ένα σύμβολο.

Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας γραφή σε πλήρη οθόνη

1. Αλλάξτε τη μέθοδο πληκτρολόγησης κειμένου σε **Πλήρης οθόνη χειρ/φου**.

2. Εγγραφή κάθε χαρακτήρα οπουδήποτε στην οθόνη.
   Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή χρήση αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **ABC**.

Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο γραφής 1

1. Αλλάξτε τη μέθοδο πληκτρολόγησης σε **Πλαίσιο γραφής 1**.
2. Εγγραφή κάθε χαρακτήρα στην περιοχή γραφής στο κάτω μέρος της οθόνης.
   Εγγραφή αριθμών και συμβόλων στη **?1** στήλη στο κάτω δεξί μέρος της περιοχής γραφής.

Εισάγετε κείμενο χρησιμοποιώντας το Πλαίσιο γραφής 2

1. Αλλάξτε τη μέθοδο πληκτρολόγησης σε **Πλαίσιο γραφής 2**.
2. Εγγραφή κάθε χαρακτήρα στην περιοχή γραφής στο κάτω μέρος της οθόνης.
   Για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή χρήση αριθμών ή συμβόλων, επιλέξτε **ABC**.

Προβολή μηνυμάτων κειμένου ή πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων.

Προβολή email

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Εισερχόμενα Email**.
2. Επιλέξτε λογαριασμό.
3. Επιλέξτε **Λήψη**.
4. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
5. Εάν επιλέξατε μια κεφαλίδα, επιλέξτε **Ανάκτηση** για προβολή του κυρίου σώματος του email.

Προσθήκη και εύρεση επαφών

Μάθετε τα βασικά της χρήσης της λειτουργίας Ευρετήριο.

Προσθήκη μιας νέας επαφής

1. Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη στο ευρετήριο** → **Νέο**.
3. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** ή **SIM**.
4. Εισάγετε τα στοιχεία της επαφής.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση** για την προσθήκη της επαφής στη μνήμη.

Εύρεση επαφής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το πεδίο αναζήτησης, εισάγετε το γράμμα του ονόματος που επιθυμείτε να βρείτε και επιλέξτε **Τέλος**.

   Μπορείτε επίσης να σύρετε για επιλογή του πρώτου γράμματος του ονόματος.
3. Επιλέξτε το όνομα επαφής από τη λίστα αναζήτησης.

Αφού βρείτε την επαφή, μπορείτε:

- να καλέσετε την επαφή επιλέγοντας
- να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής πατώντας **Επεξεργασία**.

Χρήση των βασικών λειτουργιών κάμερας

Μάθετε τα βασικά για τη λήψη και προβολή φωτογραφιών και βίντεο.

Κατά την ενεργοποίηση της κάμερας, η οθόνη ενδέχεται να εμφανιστεί μαύρη λόγω προσωρινής ηλεκτροστατικής εκφόρτισης. Δοκιμάστε να κάνετε επανεκκίνηση του τηλεφώνου για να επιλύσετε το πρόβλημα.

Λήψη φωτογραφιών

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να επιλέξετε την ισορροπία χρωμάτων της εικόνας, επιλέξτε AWB.
   - Για να επιλέξετε την καθυστέρηση χρόνου, επιλέξτε OFF.
   - Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, επιλέξτε .
4. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

   Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.

Ύστερα από τη λήψη φωτογραφιών, επιλέξτε για γρήγορη προβολή φωτογραφιών.

Προβολή φωτογραφιών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
   - Πραγματοποιήστε κύλιση πάνω ή κάτω για την προβολή φωτογραφιών.
   - Πατήστε → ή για μεγέθυνση ή σμίκρυνση. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω για έξοδο από την οθόνη ζουμ.

Λήψη βίντεο

1. Στην κατάσταση Αναμονή πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για την ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε για μετάβαση στην κατάσταση Εγγραφής.

4. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Για να επιλέξετε την ισορροπία χρωμάτων του βίντεο, επιλέξτε .
   - Για να επιλέξετε την καθυστέρηση χρόνου, επιλέξτε .
   - Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα, επιλέξτε .
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για την έναρξη εγγραφής.
6. Επιλέξτε ή πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για τη διακοπή της εγγραφής.
   Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.

Ύστερα από τη λήψη βίντεο, επιλέξτε για γρήγορη προβολή βίντεο.

Προβολή βίντεο

Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Βίντεο** → **Τα βίντεο κλιπ μου** → ένα αρχείο βίντεο.

Ακρόαση μουσικής

Μάθετε πώς να ακούτε μουσική μέσω του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής ή του ραδιοφώνου FM.

Ακρόαση του ραδιοφώνου FM

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Ναι** για την εκκίνηση του αυτόματου συντονισμού.
   Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.

Την πρώτη φορά που θα αποκτήσετε πρόσβαση στο ραδιόφωνο FM, θα σας ζητηθεί να ξεκινήσετε τον αυτόματο συντονισμό.

4. Έλεγχος του ραδιοφώνου FM μέσω των παρακάτω εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Ρυθμίστε το τηλέφωνό σας για επανασυντονισμό συχνοτήτων για σταθμούς
	Αλλαγή της εξόδου ήχου
	Συντονισμός ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Επιλέξτε έναν αποθηκευμένο ραδιοφωνικό σταθμό (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Εκκίνηση του ραδιοφώνου FM
	Απενεργοποίηση του ραδιοφώνου FM

Ακούστε μουσικά αρχεία

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας:

- Πραγματοποιήστε λήψη από ασύρματο web. ▶ σ. 36
- Πραγματοποιήστε λήψη από υπολογιστή με το προαιρετικό Samsung PC Studio. ▶ σ. 47
- Λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth. ▶ σ. 52
- Αντιγραφή στην κάρτα μνήμης σας. ▶ σ. 47
- Συγχρονισμός με το Windows Media Player 11. ▶ σ. 48

Ξεκινήστε με τη μεταφορά αρχείων στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης σας,

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε μια κατηγορία μουσικής → ένα αρχείο μουσικής.
3. Έλεγχος της αναπαραγωγής μέσω των παρακάτω εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση αναπαραγωγής

Εικονί-διο	Λειτουργία
	Αναπαραγωγή
	Μετάβαση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω. Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Μετάβαση προς τα εμπρός. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
NORM	Επιλέξτε έναν τύπο ισοσταθμιστή
A	Αλλάξτε την κατάσταση λειτουργίας επανάληψης
	Ενεργοποίηση της κατάστασης λειτουργίας Αναπαραγωγή σε τυχαία σειρά

Περιήγηση στο web

Μάθετε πως να αποκτήσετε πρόσβαση και να αποθηκεύσετε μέσω σελιδοδείκτη τις αγαπημένες σας ιστοσελίδες.

- Ενδέχεται να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις για την πρόσβαση στο web και τη λήψη πολυμέσων.
- Το μενού προγράμματος περιήγησης μπορεί να ονομάζεται διαφορετικά ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
- Τα διαθέσιμα εικονίδια ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή σας ή τον παροχέα υπηρεσιών.

Περιήγηση σε ιστοσελίδες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** → **Αρχική σελίδα** για εκκίνηση της αρχικής σελίδας του παροχέα υπηρεσιών σας.

2. Πλοηγηθείτε στις ιστοσελίδες μέσω των παρακάτω εικονιδίων:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Μετακίνηση πίσω ή μπροστά σε μια ιστοσελίδα
	Ενημέρωση της τρέχουσας ιστοσελίδας
	Επιστροφή στην αρχική σελίδα
	Άνοιγμα μιας λίστας αποθηκευμένων σελιδοδεικτών
	Αλλαγή της κατάστασης προβολής
	Πρόσβαση σε μια λίστα επιλογών περιήγησης

Αποθήκευση με σελιδοδείκτη των αγαπημένων σας ιστοσελίδων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Πλοηγός** → **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Εισάγετε έναν τίτλο σελίδας και μια διεύθυνση web (URL).
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών

Μάθετε πώς να εκτελείτε σύνθετες λειτουργίες και να χρησιμοποιείτε τα πρόσθετα χαρακτηριστικά του κινητού σας τηλεφώνου.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κλήσης

Πληροφορίες για τις πρόσθετες δυνατότητες κλήσης του τηλεφώνου σας.

Προβολή και κλήση αναπάντητων κλήσεων

Το τηλέφωνό σας θα εμφανίζει τις αναπάντητες κλήσεις στην οθόνη. Για να καλέσετε τον αριθμό μιας αναπάντητης κλήσης,

1. Επιλέξτε την αναπάντητη κλήση που επιθυμείτε να καλέσετε από το widget ειδοποίησης συμβάντος.
2. Πατήστε [ ] για να πραγματοποιήσετε κλήση.

Κλήση αριθμού που καλέσατε πρόσφατα

1. Στην κατάσταση Αναμονή, πατήστε [ ] για προβολή της λίστας με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Επιλέξτε τον αριθμό που επιθυμείτε και επιλέξτε ή πατήστε [ ] για κλήση.

Αναμονή κλήσης ή επαναφορά κλήσης σε αναμονή

Επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή ή επιλέξτε **Ανάκτηση** για επαναφορά μιας κλήσης από την αναμονή.

Πραγματοποίηση μιας δεύτερης κλήσης

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να καλέσετε έναν άλλο αριθμό κατά τη διάρκεια μιας κλήσης:

1. Επιλέξτε **Αναμονή** για να θέσετε την πρώτη κλήση σε αναμονή.
2. Επιλέξτε **Πληκτρολόγιο**, εισάγετε τον δεύτερο αριθμό για κλήση και επιλέξτε **Νέα κλήση** ή πατήστε [ ].
3. Επιλέξτε **Εναλλαγή** για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων.
4. Για να τερματίσετε την κλήση σε αναμονή, επιλέξτε **Αναμονή** → .
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Εάν το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να απαντήσετε σε δεύτερη εισερχόμενη κλήση:

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στη δεύτερη κλήση.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Επιλέξτε **Εναλλαγή** για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.

Πραγματοποίηση κλήσης συνδιάσκεψης (κλήση συνδιάσκεψης)

1. Καλέστε τον πρώτο συμμετέχοντα που θέλετε να προσθέσετε στην κλήση συνδιάσκεψης.
2. Ενώ είναι συνδεδεμένος ο πρώτος συμμετέχοντας, καλέστε τον δεύτερο.
   Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
3. Ενώ είστε συνδεδεμένοι με τον δεύτερο συμμετέχοντα, επιλέξτε **Ένωση**.
4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 για να προσθέσετε, εάν χρειάζεται, περισσότερες πόλεις.
5. Για να τερματίσετε την κλήση συνδιάσκεψης, πατήστε [ ].

Κλήση διεθνούς αριθμού

1. Στην κατάσταση Αναμονή, επιλέξτε **Πληκτρολόγιο** και πατήστε και κρατήστε πατημένο το **0** για να εισάγετε τον χαρακτήρα **+**.
2. Εισάγετε τον πλήρη αριθμό που θέλετε να καλέσετε (κωδικός χώρας, κωδικός περιοχής και αριθμός τηλεφώνου) και, στη συνέχεια, επιλέξτε → **Φωνητική κλήση** ή πατήστε [ ] για κλήση.

Κλήση επαφής από το Ευρετήριο

Μπορείτε να καλέσετε αριθμούς απευθείας από το Ευρετήριο χρησιμοποιώντας αποθηκευμένες επαφές. ► σ. 32

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε την επαφή που επιθυμείτε.
3. Επιλέξτε δίπλα στον αριθμό που επιθυμείτε να καλέσετε → .

Χρήση σύνθετων λειτουργιών ευρετηρίου

Μάθετε πώς να δημιουργείτε κάρτες ονομάτων, να ορίζετε αριθμούς ταχείας κλήσης και να δημιουργείτε ομάδες επαφών.

Δημιουργία μιας κάρτας προσωπικών στοιχείων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Περισσότερα** → **Κάρτα στοιχείων μου**.
2. Εισάγετε τις προσωπικές σας πληροφορίες.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**

Μπορείτε να στείλετε την κάρτα ονόματός σας συνημμένη σε μήνυμα ή email ή μεταφέροντάς την μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.

Ορισμός αγαπημένων αριθμών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε **Επαφές** αναπτυσσόμενο μενού → **Αγαπημένα**.
3. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
4. Επιλέξτε μια επαφή.
   Η επαφή αποθηκεύεται στον αγαπημένο αριθμό.

Οι πρώτοι 5 αγαπημένοι αριθμοί θα αντιστοιχηθούν στις αγαπημένες επαφές ( ) στη γραμμή εργαλείων widget.

Δημιουργία μιας ομάδας επαφών

Δημιουργώντας ομάδες επαφών, μπορείτε να αντιστοιχίσετε ονόματα ομάδων, ήχους κλήσεις, φωτογραφίες ταυτότητας καλούντος και τύπο δόνησης σε κάθε ομάδα ή να στείλετε μηνύματα και email σε ολόκληρη την ομάδα. Ξεκινήστε με τη δημιουργία ομάδας:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ευρετήριο**.
2. Επιλέξτε το αναπτυσσόμενο μενού **Επαφές** → **Ομάδες**.
3. Επιλέξτε **Δημιουργία ομάδας**.
4. Ορίστε ένα όνομα ομάδας, τη φωτογραφία ταυτότητας καλούντος, έναν ήχο κλήσης ομάδας και τύπο δόνησης.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μηνυμάτων

Μάθετε πως να δημιουργείτε και χρησιμοποιείτε πρότυπα για τη δημιουργία νέων μηνυμάτων και τη δημιουργία φακέλου μηνυμάτων.

Δημιουργία ενός προτύπου κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα κειμένου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** για άνοιγμα ενός νέου παραθύρου προτύπου.
3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Εισάγετε το κείμενό σας και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία ενός προτύπου πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία** για άνοιγμα ενός νέου παραθύρου προτύπου.
3. Δημιουργήστε ένα μήνυμα πολυμέσων με θέμα και επιθυμητά συνημμένα, για χρήση ως το πρότυπό σας. ▶ σ. 28
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Εισαγωγή προτύπων κειμένου στα νέα μηνύματα

1. Για να αρχίσετε ένα νέο μήνυμα, στη λειτουργία Μενού επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → ένας τύπος μηνύματος.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εισαγωγή** → **Πρότυπο κειμένου** → ένα πρότυπο.

Δημιουργία μηνύματος από ένα πρότυπο πολυμέσων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Πρότυπα** → **Πρότυπα πολυμέσων**.
2. Επιλέξτε το πρότυπο που θέλετε.
3. Επιλέξτε **Αποστολή**.
   Το πρότυπό σας ανοίγει ως νέο μήνυμα πολυμέσων.

Δημιουργία ενός φακέλου για τη διαχείριση μηνυμάτων

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Ο φάκελός μου**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία φακέλου**.
3. Εισάγετε ένα νέο όνομα φακέλου και επιλέξτε **Τέλος**.

Μετακίνηση μηνυμάτων από τα Εισερχόμενα στους φακέλους σας για διαχείριση αυτών με βάση τις προτιμήσεις σας.

Χρήση σύνθετων λειτουργιών κάμερας

Μάθετε πως να τραβάτε φωτογραφίες σε διάφορες καταστάσεις και να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας.

Λήψη φωτογραφιών χρησιμοποιώντας επιλογές που έχουν προκαθοριστεί για διάφορες σκηνές

1. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε SCN → μια σκηνή → OK.
4. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για τη λήψη μιας φωτογραφίας.

Λήψη μιας σειράς φωτογραφιών

1. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε S → .
4. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο Κάμερα για τη λήψη μιας σειράς φωτογραφιών.

Λήψη πανοραμικών φωτογραφιών

1. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε S → PAN.
4. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.
5. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για λήψη της πρώτης φωτογραφίας.

6. Μετακινήστε αργά το τηλέφωνο προς την κατεύθυνση που επιλέξατε. Το τηλέφωνο θα τραβήξει αυτόματα την επόμενη φωτογραφία.
7. Επαναλάβετε το βήμα 6 για ολοκλήρωση της πανοραμικής φωτογραφίας.

Λήψη φωτογραφιών σε κατάσταση λήψης Χαμόγελου

1. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε [S] → .
4. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα.
5. Εστιάστε τον φακό της κάμερας στο θέμα σας. Το τηλέφωνό σας αναγνωρίζει ανθρώπους σε μια εικόνα και ανιχνεύει τα χαμόγελά τους. Όταν το θέμα χαμογελά, το τηλέφωνο τραβά αυτόματα τη φωτογραφία.

Λήψη χωρισμένων φωτογραφιών

1. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.
3. Επιλέξτε [S] → .
4. Επιλέξτε μια διάταξη εικόνας
5. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για λήψη φωτογραφιών για κάθε τμήμα.

Λήψη φωτογραφιών με διακοσμητικά πλαίσια

1. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για ενεργοποίηση της κάμερας.
2. Περιστρέψτε το τηλέφωνο προς τα αριστερά για οριζόντια προβολή.

3. Επιλέξτε [S] → [ ].
4. Επιλέξτε ένα πλαίσιο.
5. Πραγματοποιήστε οποιεσδήποτε απαραίτητες ρυθμίσεις.
6. Πατήστε το πλήκτρο Κάμερα για λήψη φωτογραφίας με το πλαίσιο.

Χρήση των επιλογών κάμερας

Πριν από τη λήψη μιας φωτογραφίας, επιλέξτε ⚙ για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ
Μέτρηση έκθεσ.	Επιλογή ενός τύπου μέτρησης έκθεσης
Ποιότητα εικόνας	Ρύθμιση της ποιότητας των ψηφιακών σας εικόνων

Πριν από τη λήψη βίντεο, επιλέξτε ⚙ για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Επιλογή	Λειτουργία
Ανάλυση	Αλλαγή της επιλογής ανάλυσης
Εφέ	Εφαρμογή ενός ειδικού εφέ
Ποιότητα βίντεο	Ρύθμιση της ποιότητας των αρχείων σας βίντεο

Προσαρμογή των ρυθμίσεων κάμερας

Επιλέξτε ⚙ → ⚙ για πρόσβαση στα ακόλουθα:

Ρύθμιση	Λειτουργία
Οδηγίες	Εμφάνιση των οδηγιών
Εξέταση	Ορίστε την κάμερα σε μετάβαση στην προηγούμενη οθόνη ύστερα από τη λήψη φωτογραφιών
Ήχος διαφράγματος	Επιλέξτε έναν ήχο για να συνοδεύει την ενέργεια του διαφράγματος

Ρύθμιση	Λειτουργία
Εγγραφή ήχου	Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο
Αποθήκευση	Επιλέξτε μια θέση μνήμης για την αποθήκευση νέων εικόνων ή βίντεο

Χρήση σύνθετων λειτουργιών μουσικής

Μάθετε να προετοιμάζετε μουσικά αρχεία, να δημιουργείτε λίστες αναπαραγωγής και να αποθηκεύετε ραδιοφωνικούς σταθμούς.

Αντιγραφή αρχείων μουσικής μέσω του Samsung PC Studio

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Samsung PC Studio** → **Αποθήκευση**.
2. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή.
3. Ανοίξτε το Samsung PC Studio και αντιγράψτε αρχεία από τον υπολογιστή στο τηλέφωνο. Ανατρέξτε στη βοήθεια του Samsung PC Studio για περισσότερες πληροφορίες.

Αντιγραφή μουσικών αρχείων σε μια κάρτα μνήμης

1. Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Συσκευή αποθήκευσης** → **Αποθήκευση**.
3. Πατήστε δύο φορές το [ ] για επιστροφή στην κατάσταση Αναμονή.

4. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε την υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή. Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
5. Άνοιγμα του φακέλου για προβολή αρχείων.
6. Αντιγραφή αρχείων από τον υπολογιστή σε κάρτα μνήμης.

Συγχρονισμός του τηλεφώνου σας με το Windows Media Player

1. Τοποθέτηση μιας κάρτας μνήμης.
2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συνδέσεις υπολογιστή** → **Media player** → **Αποθήκευση**
3. Πατήστε δύο φορές το [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση Αναμονή.
4. Χρησιμοποιώντας ένα προαιρετικό καλώδιο δεδομένων υπολογιστή, συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή με Windows Media Player. Όταν συνδεθεί, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή σας.
5. Άνοιγμα του Windows Media Player για συγχρονισμό μουσικών αρχείων.
6. Επεξεργαστείτε ή εισάγετε το όνομα του τηλεφώνου σας στο αναδυόμενο παράθυρο (εάν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
8. Έναρξη συγχρονισμού.

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **MP3 player** → **Λίστες αναπαραγωγής**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία**.

3. Επιλέξτε το πεδίο εισαγωγής κειμένου.
4. Εισάγετε έναν τίτλο για τη νέα σας λίστα αναπαραγωγής και επιλέξτε **Τέλος**.
5. Για την αντιστοίχηση μιας εικόνας στη λίστα αναπαραγωγής, επιλέξτε **Για επεξεργ** και επιλέξτε μια εικόνα ή τραβήξτε μια νέα φωτογραφία.
6. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.
7. Επιλέξτε τη νέα λίστα αναπαραγωγής.
8. Επιλέξτε **Προσθήκη** → **Κομμάτια**.
9. Επιλέξτε τα αρχεία που επιθυμείτε να συμπεριλάβετε και επιλέξτε **Προσθήκη**.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **MP3 player**.
2. Επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.
3. Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για την προσαρμογή του προγράμματος αναπαραγωγής μουσικής.

Επιλογή	Λειτουργία
Αναπαραγωγή στο παρασκήνιο	Ορίστε εάν θα πραγματοποιείται αναπαραγωγή μουσικής στο παρασκήνιο όταν τερματίζετε το πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής
Μενού μουσικής	Επιλέξτε κατηγορίες μουσικής για προβολή στην οθόνη της μουσικής βιβλιοθήκης

4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Αυτόματη αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών

1. Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.

2. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Ραδιόφωνο FM**.
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Αυτόματη ρύθμιση**.
4. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση (εάν είναι απαραίτητο).

   Συνδέστε τα παρεχόμενα ακουστικά στην υποδοχή πολλαπλών λειτουργιών του τηλεφώνου.

Εύρεση πληροφοριών μουσικής

Μάθετε πώς να αποκτάτε πρόσβαση σε μια online μουσική υπηρεσία και λάβετε πληροφορίες για τα τραγούδια που ακούτε εν κινήσει.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μουσική** → **Εύρεση μουσικής**.
2. Επιλέξτε **Εύρεση μουσικής** για σύνδεση με τον διακομιστή.
3. Όταν το τηλέφωνό σας εγγραφεί επιτυχώς, επιλέξτε ● για την καταγραφή ενός μουσικού κομματιού που επιθυμείτε να βρείτε.

   Μερικοί φορείς παροχής υπηρεσιών ενδέχεται να μην υποστηρίζουν αυτήν την υπηρεσία και η βάση δεδομένων ενδέχεται να μη διαθέτει πληροφορίες για όλα τα τραγούδια.

Χρήση εργαλείων και εφαρμογών

Μάθετε πώς να εργάζεστε με τα εργαλεία και τις πρόσθετες εφαρμογές του κινητού τηλεφώνου σας.

Χρήση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

Μάθετε για τη δυνατότητα του τηλεφώνου σας να συνδέεται με άλλες ασύρματες συσκευές για την ανταλλαγή δεδομένων και τη χρήση λειτουργιών hands-free.

Ενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth**.
2. Επιλέξτε τον κύκλο στο κέντρο για ενεργοποίηση της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
3. Για να επιτρέπετε σε άλλες συσκευές να εντοπίζουν το τηλέφωνό σας, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ενεργό** από το **Η ορατότητα του τηλεφώνου μου** → μια επιλογή ορατότητας → **Αποθήκευση** → **Αποθήκευση**.

Εάν επιλέξατε **Προσαρμοσμένη**, ρυθμίστε τη διάρκεια για την οποία το τηλέφωνό σας είναι ορατό.

Εύρεση και δημιουργία ζεύγους με άλλες συσκευές με δυνατότητα Bluetooth

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Αναζήτηση**.
2. Επιλέξτε και σύρετε ένα εικονίδιο συσκευής στο κέντρο.
3. Εισάγετε έναν κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν διαθέτει και επιλέξτε **Τέλος**.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό PIN ή αποδεχτεί τη σύνδεση, η δημιουργία του ζεύγους ολοκληρώνεται.

Ενδέχεται να μην είναι απαραίτητο να εισάγετε έναν κωδικό PIN ανάλογα με τη συσκευή.

Αποστολή δεδομένων μέσων της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Επιλέξτε το αρχείο ή το στοιχείο μέσα από μία από τις εφαρμογές του τηλεφώνου σας που θέλετε να αποστείλετε.
2. Επιλέξτε **Αποστολή μέσω** ή **Αποστολή URL μέσω** → **Bluetooth**.

Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

1. Εισάγετε τον κωδικό PIN για την ασύρματη λειτουργία Bluetooth και επιλέξτε **OK** (εάν είναι απαραίτητο).

2. Επιλέξτε **Ναι** για επιβεβαίωση της προθυμίας σας να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή (εάν είναι απαραίτητο).

Χρήση της Απομακρυσμένης λειτουργίας SIM

Στην Απομακρυσμένη λειτουργία SIM, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις μόνο με σύνδεση με κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free μέσω της κάρτας σας SIM στο τηλέφωνό σας.

Για να ενεργοποιήσετε την Απομακρυσμένη λειτουργία SIM:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Bluetooth** → **Ρυθμίσεις**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Απομακρυσμένη λειτουργία SIM**.
3. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Για να χρησιμοποιήσετε την κατάσταση λειτουργίας SIM, ξεκινήστε τη σύνδεση Bluetooth από ένα κιτ αυτοκινήτου Bluetooth.

Το κιτ αυτοκινήτου Bluetooth hands-free πρέπει να είναι εγκεκριμένο.
Για εξουσιοδότηση, επιλέξτε τη συσκευή και επιλέξτε Έ**γκριση συσκευής**.

Ενεργοποίηση και αποστολή μηνύματος SOS

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να αποστείλετε ένα μήνυμα SOS ζητώντας βοήθεια.

Ενδέχεται αυτή η λειτουργία να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Μηνύματα** → **Μηνύματα SOS** → **Επιλογές αποστολής**.

2. Επιλέξτε **Ενεργό** για ενεργοποίηση της λειτουργίας αποστολής μηνυμάτων SOS.
3. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για άνοιγμα της λίστας παραληπτών.
4. Επιλέξτε **Επαφές** για άνοιγμα της λίστας επαφών σας.
5. Επιλέξτε τις επαφές που επιθυμείτε και επιλέξτε **Προσθήκη**.
6. Επιλέξτε έναν αριθμό τηλεφώνου (εάν είναι απαραίτητο).
7. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση των παραληπτών.
8. Επιλέξτε το **Μία φορά** αναπτυσσόμενο μενού και ορίστε τον αριθμό επαναλήψεων του μηνύματος SOS.
9. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ναι**.

Για την αποστολή ενός μηνύματος SOS, πρέπει να είναι κλειδωμένα η οθόνη αφής και τα πλήκτρα. Πατήστε τέσσερις φορές το [▲/▼].

Όταν στείλετε το μήνυμα SOS, όλες οι λειτουργίες του τηλεφώνου διακόπτονται μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο Αναμονή.

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού

Όταν κάποιος εισαγάγει μια νέα κάρτα SIM στο τηλέφωνό σας, η λειτουργία εντοπισμού κινητού αποστέλλει αυτόματα τον αριθμό επαφής σε δύο παραλήπτες για να σας βοηθήσει να εντοπίσετε και να ανακτήσετε το τηλέφωνό σας. Για να ενεργοποιήσετε τον εντοπισμό κινητού:

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Εντοπισμός κινητού**.
2. Εισάγετε τον κωδικό σας πρόσβασης και επιλέξτε **Επιβεβαίωση**.
3. Επιλέξτε **Ενεργό** για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Εντοπισμός κινητού.

4. Επιλέξτε το πεδίο παραλήπτη για άνοιγμα της λίστας παραληπτών.
5. Επιλέξτε το πεδίο πληκτρολόγησης παραλήπτη.
6. Εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και επιλέξτε **Τέλος**.
7. Επιλέξτε **OK** για αποθήκευση των παραληπτών.
8. Επιλέξτε το πεδίο πληκτρολόγησης αποστολέα.
9. Εισάγετε το όνομα αποστολέα και επιλέξτε **Τέλος**.
10. Επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Αποδ**.

Πραγματοποίηση ψευδών κλήσεων

Μπορείτε να προσομοιώσετε ψευδείς εισερχόμενες κλήσεις όταν επιθυμείτε την έξοδο από συναντήσεις ή ανεπιθύμητες συζητήσεις. Μπορείτε επίσης να προσποιήστε ότι μιλάτε στο τηλέφωνο μέσω αναπαραγωγής μιας καταγεγραμμένης φωνής.

Εγγραφή φωνής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
2. Επιλέξτε **Ενεργό** από το **Φωνή ψευδούς κλήσης**.
3. Επιλέξτε **Φωνητική εγγραφή**.
4. Επιλέξτε ● για να ξεκινήσει η εγγραφή.
5. Μιλήστε στο μικρόφωνο.
6. Όταν ολοκληρώσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε ■.
7. Πατήστε το πλήκτρο Πίσω.
8. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Πραγματοποιήστε μια ψευδή κλήση

Για να πραγματοποιήσετε μια ψευδή κλήση, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [▼] στην κατάσταση Αναμονή.

Για να αλλάξετε τον χρόνο καθυστέρησης πριν από ψευδείς κλήσεις, στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις εφαρμογής** → **Κλήση** → **Ψευδής κλήση** → **Χρονοδιακόπτης ψευδούς κλήσης** → μια επιλογή → **Αποθήκευση**.

Ηχογράφηση και αναπαραγωγή φωνητικών σημειώσεων

Μάθετε να χρησιμοποιείτε την εγγραφή φωνής του τηλεφώνου σας.

Εγγραφή φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εγγραφή φωνής**.
2. Επιλέξτε για να ξεκινήσει η εγγραφή.
3. Υπαγορεύστε τη σημείωσή σας στο μικρόφωνο.
4. Όταν ολοκληρώσετε την υπαγόρευση, επιλέξτε .

Η σημείωσή σας αποθηκεύεται αυτόματα.

Αναπαραγωγή μιας φωνητικής σημείωσης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Ήχοι** → **Φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα αρχείο.
3. Ελέγξτε την αναπαραγωγή με τα παρακάτω εικονίδια:

Εικονίδιο	Λειτουργία
	Παύση αναπαραγωγής
	Αναπαραγωγή ή συνέχιση αναπαραγωγής
	Σάρωση προς τα πίσω σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)
	Σάρωση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο (πατήστε και κρατήστε πατημένο)

Επεξεργασία εικόνων

Μάθετε να επεξεργάζεστε εικόνες και να εφαρμόζετε διασκεδαστικά εφέ.

Εφαρμογή εφέ σε εικόνες

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Τα αρχεία μου** → **Εικόνες** → **Οι φωτογραφίες μου** → ένα αρχείο φωτογραφίας.
2. Επιλέξτε .
3. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Εφέ** → μια επιλογή εφέ (Φίλτρο, Στυλ, Αναδίπλωση ή Μερική θαμπάδα).
4. Επιλέξτε μια παραλλαγή του εφέ για εφαρμογή και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
   Για την εφαρμογή εφέ θαμπάδας σε μια συγκεκριμένη περιοχή μιας εικόνας, μετακινήστε ή αλλάξτε μέγεθος στο ορθογώνιο και επιλέξτε **Θολό** → **Ολοκληρώθηκε**.
5. Όταν ολοκληρώσετε την εφαρμογή εφέ, επιλέξτε **Αρχεία** → **Αποθήκευση ως**.
6. Επιλέξτε μια θέση μνήμης (εάν είναι απαραίτητο).
7. Εισάγετε ένα νέο όνομα αρχείου για την εικόνα και επιλέξτε **Τέλος**.

Προσαρμογή εικόνας

1. Άνοιγμα μιας εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Ρύθμιση** → μια επιλογή προσαρμογής (Φωτεινότητα, Αντίθεση ή χρώμα).
   Για την αυτόματη προσαρμογή της εικόνας επιλέξτε **Αυτόματο επίπεδο**.
3. Προσαρμόστε την εικόνα όπως θέλετε και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Μετασχηματισμός μιας εικόνας

1. Άνοιγμα μιας εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργάσια** → **Μετασχηματισμός** → **Αλλαγή μεγέθους**, **Περιστροφή** ή **Αναστροφή**.
3. Περιστροφή ή αναστροφή της εικόνας με βάση τις επιθυμίες σας και επιλογή **Ολοκληρώθηκε**.
   Για αλλαγή μεγέθους της εικόνας, επιλέξτε ένα μέγεθος και επιλέξτε **Αποθήκευση** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Περικοπή εικόνας

1. Άνοιγμα μιας εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Περικοπή**.
3. Μετακινήστε το ορθογώνιο πάνω από την περιοχή που επιθυμείτε να περικόψετε και επιλέξτε **Περικοπή** → **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εισαγωγή μιας οπτικής σήμανσης

1. Άνοιγμα μιας εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. **Επεξεργασία** → **Εισαγωγή** → μια οπτική σήμανση (Πλαίσιο, Εικόνα, Εικόνες Clip Art, Emoticon ή Κείμενο).

3. Επιλέξτε μια οπτική σήμανση ή εισάγετε κείμενο και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Μετακινήστε ή αλλάξτε το μέγεθος της οπτικής σήμανσης και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
5. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Προσθήκη μιας σημείωσης γραφής

1. Άνοιγμα εικόνας για επεξεργασία. Ανατρέξτε στα βήματα 1-2 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.
2. Επιλέξτε **Επεξεργασία** → **Σημείωμα στην οθόνη**.
3. Επιλέξτε ένα χρώμα και γράψτε μια σημείωση στην οθόνη και επιλέξτε **Ολοκληρώθηκε**.
4. Αποθηκεύστε την επεξεργασμένη εικόνα με ένα νέο όνομα αρχείου. Ανατρέξτε στα βήματα 5-7 του “Εφαρμογή εφέ σε εικόνες”.

Εκτύπωση εικόνων

Μάθετε να εκτυπώνετε την εικόνα σας με μια σύνδεση USB ή την ασύρματη λειτουργία Bluetooth.

Για την εκτύπωση μιας εικόνα μέσω μιας σύνδεσης USB,

1. Συνδέστε το βύσμα πολλαπλών λειτουργιών στο τηλέφωνό σας με ένα συμβατό υπολογιστή.
2. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 33
3. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **USB**.
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Για να εκτυπώσετε μια εικόνα με την ασύρματη λειτουργία Bluetooth,

1. Ανοίξτε μια εικόνα. ▶ σ. 33
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Εκτύπωση μέσω** → **Bluetooth**.

3. Επιλέξτε έναν εκτυπωτή με δυνατότητα Bluetooth και δημιουργήστε ζεύγος με τον εκτυπωτή. ▶ σ. 52
4. Ρυθμίστε τις επιλογές εκτύπωσης και εκτυπώστε την εικόνα.

Φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο στο web

Μάθετε να καταχωρείτε τις φωτογραφίες και τα βίντεό σας σε τοποθεσίες Web κοινής χρήσης φωτογραφιών και σε ιστολόγια.

Communities Ενδέχεται αυτή η λειτουργία να μην είναι διαθέσιμη ανάλογα με την περιοχή σας ή τον φορέα παροχής υπηρεσιών σας.

Ορίστε τη λίστα αγαπημένων προορισμών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε **Ναι** για να ορίσετε τη λίστα σας αγαπημένων προορισμών (εάν είναι απαραίτητο).
3. Επιλέξτε **Εκτός κλήση** για να επιβεβαιώσετε ότι συμφωνείτε με τη γενική αποποίηση ευθυνών.

Την πρώτη φορά που μεταβαίνετε στο **Communities**, θα σας ζητηθεί επιβεβαίωση.

4. Επιλέξτε τους προορισμούς που επιθυμείτε να προσθέσετε και επιλέξτε **Αποθήκευση**. Εάν επιλέξατε **Ενημ. Λιστ. blog**, θα προστεθούν αυτόματα νέες τοποθεσίες προορισμού στη λίστα.

Για την επεξεργασία της λίστας αγαπημένων προορισμών ή ενημέρωση των λιστών, από την **Communities** οθόνη επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Προτιμώμενες λίστες** → **Επεξεργασία**.

Φόρτωση αρχείου

Για φόρτωση φωτογραφιών και βίντεο πρέπει να έχετε λογαριασμούς ιστοσελίδων κοινής χρήσης φωτογραφιών και ιστολογίων.

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Communities**.
2. Επιλέξτε έναν προορισμό που θέλετε να καταχωρίσετε.
3. Εισάγετε την ταυτότητα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης του προορισμού.
4. Επιλέξτε **Πατήστε για προσθήκη** και επιλέξτε ένα αρχείο πολυμέσων.
5. Εισάγετε τις λεπτομέρειες αποστολής και επιλέξτε **Αποστολή**.

Χρήση παιχνιδιών και εφαρμογών Java

Μάθετε να χρησιμοποιείτε παιχνίδια και εφαρμογές που χρησιμοποιούν τη βραβευμένη τεχνολογία Java.

Η λήψη αρχείων Java ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου.

Λήψη παιχνιδιών ή εφαρμογών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → **Περισσότερα παιχνίδια**.
   Το τηλέφωνό σας συνδέεται στον ιστότοπο που έχει προκαθοριστεί από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Αναζητήστε ένα παιχνίδι ή εφαρμογή και πραγματοποιήστε λήψη στο τηλέφωνο.

Παίξτε παιχνίδια

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα**.
2. Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.

Τα διαθέσιμα παιχνίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας ή την περιοχή σας. Τα χειριστήρια και ο επιλογές του παιχνιδιού μπορεί να ποικίλουν.

Εκκίνηση εφαρμογών

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Παιχνίδια και άλλα** → μια εφαρμογή.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** για πρόσβαση σε μια λίστα διαφόρων επιλογών και ρυθμίσεων για την εφαρμογή σας.

Συγχρονισμός δεδομένων

Μάθετε να συγχρονίζετε επαφές, συμβάντα ημερολογίου, εργασίες και σημειώσεις με διακομιστή που έχετε ορίσει.

Δημιουργία ενός προφίλ συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη** και καθορίστε παραμέτρους προφίλ.
3. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Έναρξη συγχρονισμού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Συγχρονισμός**.
2. Επιλέξτε ένα προφίλ συγχρονισμού.
3. Επιλέξτε **Συνέχεια** για να αρχίσει ο συγχρονισμός με τον διακομιστή web που έχετε καθορίσει.

Χρήση του προγράμματος ανάγνωσης RSS

Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τη συσκευή ανάγνωσης RSS για λήψη των τελευταίων νέων και πληροφορίες από τους αγαπημένους σας ιστοτόπους.

Προσθήκη μιας διεύθυνσης μετάδοσης RSS

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Επιλέξτε **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε το πεδίο πληκτρολόγησης διεύθυνσης URL.
4. Εισάγετε τη διεύθυνση μιας πληροφορίας RSS και επιλέξτε **OK.**

Ανάγνωση πληροφοριών RSS

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS**.
2. Επιλέξτε **Ενημέρ.** για να λάβετε το τελευταίο περιεχόμενο.
3. Επιλέξτε μια κατηγορία πληροφοριών → μια ενημερωμένη μετάδοση πληροφοριών.

Η λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης ρυθμίζει το τηλέφωνο για αυτόματη ενημέρωση των ενημερώσεων RSS στο καθορισμένο διάστημα. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης ενημέρωσης επιλέγοντας **Εφαρμογή ανάγνωσης RSS** → **Περισσότερα** → **Ρυθμίσεις** → **Προτιμήσεις**.

Δημιουργία και προβολή παγκόσμιων ρολογιών

Μάθετε πως να προβάλλετε την ώρα σε μια άλλη χώρα και να ρυθμίζετε τα παγκόσμια ρολόγια για προβολή στην οθόνη σας.

Προβολή ενός παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον παγκόσμιο χάρτη και επιλέξτε τη ζώνη ώρας που επιθυμείτε.

Δημιουργία παγκόσμιου ρολογιού

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Προσθήκη**.
3. Επιλέξτε μια ζώνη ώρας.
4. Για να ορίσετε τη θερινή ώρα, επιλέξτε .
5. Επιλέξτε **OK** για τη δημιουργία του παγκόσμιου ρολογιού σας.
   Το παγκόσμιο ρολόι ορίζεται ως το δεύτερο ρολόι.
6. Επιλέξτε **Προσθήκη** για προσθήκη περισσότερων παγκόσμιων ρολογιών (βήμα 3).

Προσθήκη ενός παγκόσμιου ρολογιού στην οθόνη σας

Με το widget διπλού ρολογιού μπορείτε να προβάλλετε ρολόγια με δύο διαφορετικές ζώνες ώρας στην οθόνη σας.

Αφού δημιουργήσετε ένα παγκόσμιο ρολόι,

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Παγκόσμιο ρολόι**.
2. Επιλέξτε → **Ορισμός ως δεύτερεύων ρολόι**.
3. Επιλέξτε το παγκόσμιο ρολόι που επιθυμείτε να προσθέσετε.

4. Επιλέξτε **Ορισμός**.

Ρύθμιση και χρήση ειδοποιήσεων

Μάθετε να ρυθμίζετε και να ελέγχετε ειδοποιήσεις για σημαντικά συμβάντα.

Ρύθμιση νέας ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία ειδοποίησης**.
3. Ρυθμίστε τα στοιχεία της ειδοποίησης.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Η λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης ρυθμίζει το τηλέφωνο προκειμένου να ενεργοποιείται αυτόματα και να ηχεί η ειδοποίηση την καθορισμένη ώρα εάν αυτό είναι απενεργοποιημένο.

Διακοπή ειδοποίησης

Όταν ηχεί η ειδοποίηση:

- Σύρετε τον κέρσορα στο **Διακοπή** για διακοπή μιας ειδοποίησης χωρίς αναβολή.
- Σύρετε τον κέρσορα στο **Διακοπή** για διακοπή μιας ειδοποίησης με αναβολή ή σύρετε τον κέρσορα στο **Αναβολή** για σίγαση της ειδοποίησης για την περίοδο αναβολής.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ειδοποίηση**.
2. Επιλέξτε **Ανενεργό** δίπλα στην ειδοποίηση που επιθυμείτε να απενεργοποιήσετε.

Χρήση αριθμομηχανής

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Αριθμομηχανή**.

2. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στην οθόνη της αριθμομηχανής για την εκτέλεση βασικών μαθηματικών πράξεων.

Μετατροπή συναλλάγματος ή μονάδων μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Μετατροπέας** → έναν τύπο μετατροπής.
2. Εισάγετε τα νομίσματα ή τις μονάδες μέτρησης στα κατάλληλα πεδία.

Ρύθμιση αντίστροφης μέτρησης

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Αντίστροφη μέτρηση**.
2. Εισάγετε ώρες ή λεπτά για την αντίστροφη μέτρηση.
3. Επιλέξτε **Έναρξη** για να αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση.
4. Όταν λήξει ο χρονομετρητής, σύρετε τον κέρσορα στη **Διακοπή** για να τερματίσετε τις ειδοποιήσεις.

Χρήση χρονομέτρου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Εφαρμογές** → **Χρονόμετρο**.
2. Επιλέξτε **Έναρξη** για να αρχίσει το χρονόμετρο.
3. Επιλέξτε **Γύρος** για την καταγραφή χρόνων γύρου.
4. Όταν ολοκληρώσετε, επιλέξτε **Διακοπή**.
5. Επιλέξτε **Μηδενισμός** για εκκαθάριση των καταγεγραμμένων χρόνων.

Δημιουργία μιας νέας εργασίας

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Εργασία**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία εργασίας**.
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες της εργασίας και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Δημιουργία σημείωσης κειμένου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Σημείωση**.
2. Επιλέξτε **Δημ. σημειώματος**.
3. Εισάγετε τη σημείωση κειμένου σας και επιλέξτε **Τέλος**.

Διαχείριση του ημερολογίου σας

Μάθετε να αλλάζετε την προβολή ημερολογίου και να δημιουργείτε συμβάντα.

Αλλαγή της προβολής ημερολογίου

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Περισσότερα** → **Προβολή ημέρας** ή **Προβολή εβδομάδας**.

Δημιουργία συμβάντος

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Δημιουργία προγράμμ.**
3. Εισάγετε τις λεπτομέρειες του συμβάντος όπως απαιτείται.
4. Επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Προβολή συμβάντων

Για την προβολή συμβάντων μιας συγκεκριμένης ημερομηνίας,

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Για την προβολή συμβάντων με βάση τον τύπο συμβάντων,

1. Στη λειτουργία Μενού, επιλέξτε **Ατζέντα** → **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε **Λίστα προγράμμ**.
3. Επιλέξτε ένα συμβάν για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Αν αντιμετωπίζετε προβλήματα στη χρήση του τηλεφώνου σας, δοκιμάστε τα παρακάτω πριν επικοινωνήσετε με τον τεχνικό της εξυπηρέτησης πελατών.

Ενώ χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, ενδέχεται να εμφανιστούν τα ακόλουθα μηνύματα:

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Εισάγετε την κάρτα SIM για παροχή πρόσβασης στις υπηρεσίες δικτύου	Βεβαιωθείτε ότι έχετε εγκαταστήσει σωστά την κάρτα SIM.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
Κλείδωμα τηλεφώνου	Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία κλειδώματος τηλεφώνου, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης που ορίσατε για το τηλέφωνο.

Μήνυμα	Δοκιμάστε το εξής για να λύσετε το πρόβλημα:
PIN	Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο ή όταν είναι ενεργοποιημένη η δυνατότητα ερωτήματος κωδικού PIN, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό PIN που συνόδευε την κάρτα σας SIM. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιώντας το **Κλείδωμα PIN** μενού.
PIN2	Με πρόσβαση σε ένα μενού που απαιτεί το PIN2, πρέπει να πληκτρολογήσετε το PIN2 που παρέχετε με την κάρτα σας SIM. Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών σας.
PUK	Η κάρτα σας SIM είναι κλειδωμένη, συνήθως αυτό συμβαίνει όταν έχει πληκτρολογηθεί εσφαλμένος κωδικός PIN αρκετές φορές. Πρέπει να πληκτρολογήσετε το PUK που σας έδωσε ο φορέας παροχής υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας εμφανίζει "Μη διαθέσιμη λειτουργία" ή "Σφάλμα δικτύου".

- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.
- Δεν μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μερικές επιλογές χωρίς συνδρομή. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογείτε έναν αριθμό αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει το πλήκτρο Κλήση: [⌐].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν.

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κυψελιδικής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει τη φραγή κλήσεων για το συγκεκριμένο τηλεφωνικό αριθμό.

Ο συνομιλητής σας δεν μπορεί να σας ακούσει όταν μιλάτε.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν είναι καλυμμένο το ενσωματωμένο μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι το μικρόφωνο βρίσκεται κοντά στο στόμα σας.
- Αν χρησιμοποιείτε ακουστικά, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά.

Το τηλέφωνο παράγει έναν χαρακτηριστικό ήχο και αναβοσβήνει το εικονίδιο μπαταρίας.

Η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή. Επαναφορτίστε ή αντικαταστήστε τη μπαταρία για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή.

- Βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζετε την εσωτερική κεραία του τηλεφώνου.
- Σε περιοχές με αδύναμο σήμα ή κακή λήψη, ενδέχεται να μην λαμβάνετε σήμα. Μετακινηθείτε και δοκιμάστε ξανά.

Έχετε επιλέξει μία επαφή για να καλέσετε αλλά δεν γίνεται κλήση.

- Βεβαιωθείτε ότι είναι αποθηκευμένος ο σωστός αριθμός στη λίστα επαφών.
- Εάν χρειάζεται, πληκτρολογήστε και αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό.

Η μπαταρία δεν φορτίζεται σωστά ή ορισμένες φορές το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του.

- Οι ακροδέκτες της μπαταρίας ενδέχεται να χρειάζονται καθάρισμα. Σκουπίστε και τις δύο χρυσές επαφές με ένα καθαρό, απαλό πανί και δοκιμάστε να φορτίσετε τη μπαταρία ξανά.
- Αν η μπαταρία δεν φορτίζεται πια εντελώς, πετάξτε την παλιά μπαταρία όπως ενδείκνυται και αντικαταστήστε την με καινούργια.

Το τηλέφωνο είναι πολύ ζεστό όταν το αγγίζετε.

Όταν χρησιμοποιείτε πολλές εφαρμογές ταυτόχρονα, το τηλέφωνό σας απαιτεί περισσότερο ρεύμα και ενδέχεται να ανέβει η θερμοκρασία του.

Αυτό είναι φυσιολογικό και η διάρκεια ζωής ή η απόδοση του τηλεφώνου σας δεν θα επηρεάζεται.

Ευρετήριο

Ήχοι Πλήκτρων 25

Ήχος Κλήσης 26

Ένταση
Ένταση Ήχου Πλήκτρων, 25
Ένταση Κλήσης, 27

Σημείωση
Βλ. Σημειώσεις Κειμένου Ή Φωνής

Συσκευή Ανάγνωσης RSS
Βλ. Σργαλεία, Συσκευή Ανάγνωσης RSS

Συγχρονισμός
Έναρξη, 62
Δημιουργία Ενός Προφίλ, 62

Bluetooth
Αποστολή Δεδομένων, 52
Ενεργοποίηση, 51
Λήψη Δεδομένων, 52
Λειτουργία Απομακρυσμένης SIM, 53

Java
Εκκίνηση Παιχνιδιών, 61
Λήψη, 61
Πρόσβαση Σε Εφαρμογές, 62

Windows Media Player 48

Ακουστικά 28

ΑριΘμομηχανή
Βλ. Εργαλεία, Αριθμομηχανή

Βίντεο
Βασική Λήψη, 33
Προβολή, 34

Εύρεση Μουσικής 50

Ειδοποιήσεις
Απενεργοποίηση, 65
Δημιουργία, 65
Διακοπή, 65

Εικόνες
Εισαγωγή Οπτικών Επισημάνσεων, 58
Εκτύπωση, 59
Εφαρμογή Εφέ, 57
Μετασχηματισμός, 58
Περικοπή, 58

Προσθήκη Σημειώσεων, 59
Ρύθμιση, 57

Εντοπισμός Κινητού 54

Επαφές
Δημιουργία Ομάδων, 41
Εύρεση, 32
Προσθήκη, 32

Εργαλεία
Συσκευή Ανάγνωσης RSS, 63
Αριθμομηχανή, 65
Ειδοποίηση, 65
Επεξεργασία Εικόνας, 57
Εργασία, 67
Ημερολόγιο, 67
Ιστολόγιο Κινητού, 60
Μετατροπέας, 66
Χρονόμετρο, 66
Χρονομετρητής Αντίστροφης Μέτρησης, 66

Ημερολόγιο
Βλ. Εργαλεία, Ημερολόγιο

Κάρτα SIM 16

Κάρτα Μνήμης 19

Κάρτες Ονομάτων 41

Κείμενο
Δημιουργία Σημειώσεων, 67
Εισαγωγή, 29
Μηνύματα, 28

Κλήσεις
Σύνθετες Λειτουργίες, 38
Συνδιάσκεψη, 40
Από Το Ευρετήριο, 40
Απάντηση Πρόσθετων Κλήσεων, 39
Απάντηση, 27
Βασικές Λειτουργίες, 26
Διεθνείς Αριθμοί, 40
Επαναφορά Κλήσεων Σε Αναμονή, 39
Θέση Σε Αναμονή, 39
Κλήση Αναπάντητων Κλήσεων, 38
Πρόσφατα Εξερχόμενες, 38
Πραγματοποίηση Πρόσθετων Κλήσεων, 39
Πραγματοποίηση Ψευδών Κλήσεων, 55
Πραγματοποίηση, 27
Προβολή Αναπάντητων, 38

Κλήσεις Συνδιάσκεψης
Βλ. Κλήσεις, Συνδιάσκεψη

Κλείδωμα
Βλ. Το Κλείδωμα Τηλεφώνου

Κλείδωμα Τηλεφώνου 26

Κοινότητες
Βλ. Εργαλεία, Ιστολόγιο Κινητού

Μήνυμα SOS 53

Μετατροπέας
Βλ. Εργαλεία, Μετατροπέας

Μηνύματα
Αποστολή Email, 29
Αποστολή Κειμένου, 28
Αποστολή Πολυμέσων, 28
Προβολή Email, 31
Προβολή Κειμένου, 31
Προβολή Πολυμέσων, 31

Μπαταρία
Ένδειξη Εξασθενημένης Μπαταρίας, 19
Εγκατάσταση, 16
Φόρτιση, 18

Παγκόσμιο Ρολόι
Δημιουργία, 64
Προβολή, 64
Ρύθμιση Διπλής Οθόνης, 64

Πολυμέσα
Βλ. Μηνύματα

Πρόγραμμα Αναπαραγωγής Μουσικής
Συγχρονισμός, 48
Ακρόαση Μουσικής, 35
Δημιουργία Λιστών Αναπαραγωγής, 48
Προσαρμογή, 49

Πρόγραμμα Περιήγησης
Βλ. Πρόγραμμα Περιήγησης Στο Ωeb

Πρόγραμμα Περιήγησης Στο Ωeb
Άνοιγμα Αρχικής Σελίδας, 36
Προσθήκη Σελιδοδεικτών, 37

Πρότυπα
Κείμενο, 42
Εισαγωγή, 43
Πολυμέσα, 42

Προφίλ Αίγασης 25

Προφίλ Εκτός Σύνδεσης 21

Ραδιόφωνο
Βλ. Ραδιόφωνο FM

Ραδιόφωνο FM
Ακρόαση, 34
Αποθήκευση Σταθμού, 49

Ρολόι
Βλ. Παγκόσμιο Ρολόι

Φόντο 26

Φωνητικά Σημειώματα
Αναπαραγωγή, 56
Εγγραφή, 56

Φωτογραφίες
Σύνθετη Λήψη, 43
Βασική Λήψη, 33
Επεξεργασία, 57
Προβολή, 33

Χρονόμετρο
Βλ. Εργαλεία, Χρονόμετρο

Χρονομετρητής Αντίστροφης Μέτρησης
Βλ. Εργαλεία, Χρονομετρητής Αντίστροφης Μέτρησης

Ψευδείς Κλήσεις
Βλ. Κλήσεις, Πραγματοποίηση Ψευδών Κλήσεων

Ωidget 24

SAMSUNG ELECTRONICS

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Εμείς, **Samsung Electronics**

Δηλώνουμε αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι το προϊόν

Κινητό τηλέφωνο GSM: GT-S5230

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

SAFETY	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
ΡΑΔΙΟΣΥ-ΧΝΟΤΗΤΑ	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Με το παρόν δηλώνεται ότι έχουν διεξαχθεί όλες οι βασικές ραδιοδοκιμές και ότι το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο Παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/ΕΚ, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

Και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕΕ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.04.01	Yong-Sang Park / S. Manager
(τόπος και ημερομηνία έκδοσης)	(όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον τηλεφωνικό αριθμό του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου μπορεί να διαφέρουν σε σχέση με το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου ή τον παροχέα υπηρεσιών.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-23485A
Greek. 05/2009. Rev. 1.0